



Duschtür an einer gefliesten Gipskartonplatte befestigen mit ALLIGATOR

Inhalt:

- Einkaufsliste
- Tipps und Tricks
- Montageschritte

Einkaufsliste

- 6x ALLIGATOR Spezial Dübel 6mm ohne Kragen
- 6x Ø 5 x 45mm Edelstahlschrauben
- Ø 6mm Fliesenbohrer
- Bohrmaschine / Akkuschrauber
- Verlängerungseinsatz
- Drehereinsatz
- Bandmaß
- Körnerspitze
- Messer
- Gummihammer
- Stift
- Wasserwaage
- 7mm dicke Holz- oder Glasklötzchen.

Tipps & Tricks


- Vermeiden Sie, dass die Tür auf einem harten Untergrund steht.
Verwenden Sie kleine Holz- oder Glasklötzchen (7mm)
- Positionieren Sie die Duschtür beim Anzeichnen genau waagrecht;
verwenden Sie dazu eine Wasserwaage.
- Bohren Sie nicht in eine Fuge hinein.
- **Achtung:** Schalten Sie den Bohrer **nicht** in den Schlagbohr-Modus.



Montageschritte

Schritt 1


Befestigen Sie die Scharniere und den Handgriff.

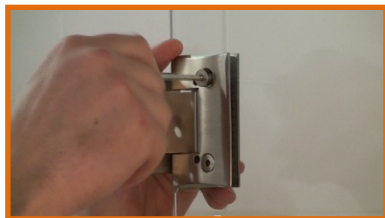

Befestigen Sie die Scharniere und den Handgriff.
Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge.

Schritt 2

Positionieren Sie die Duschtür an der Stelle, wo sie montiert werden soll.

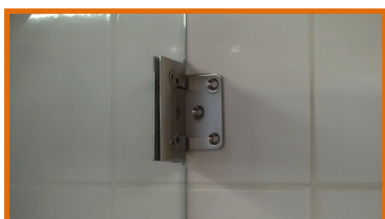

Sorgen Sie dafür, dass die Duschtür nicht auf dem Boden steht.
Setzen Sie die Duschtür auf 7mm dicke Holz- oder Glasklötzchen.

Schritt 3


Setzen Sie die Duschtür senkrecht hin und verwenden Sie dafür eine Wasserwaage.



Setzen Sie die Duschtür sorgfältig waagrecht hin, sodass diese gut zu öffnen und zu schließen ist.

Schritt 4


Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

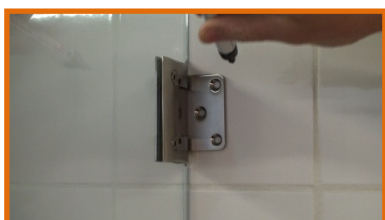

Achtung: Bohren Sie nicht in eine Fuge hinein.

Schritt 5


Schlagen Sie mit dem Hammer vorsichtig auf den Körner.

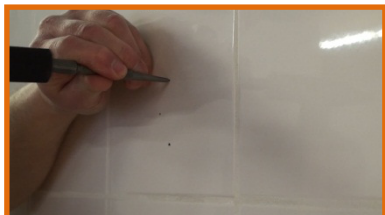

Schlagen Sie mit dem Hammer vorsichtig auf den Körner. Hierdurch hat die Bohrmaschine Griff beim Bohren. So vermeiden Sie eine Beschädigung der Fliese.

Schritt 6

Bohren Sie die Löcher.

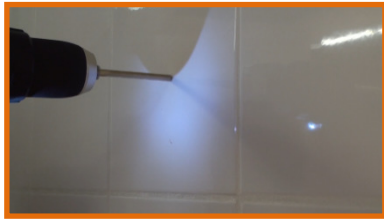

Achtung: Schalten Sie die Bohrmaschine für das Bohren der Fliesen **nicht** in den Schlagbohr-Modus. So vermeiden Sie es, dass die Fliese springt.

Verwenden Sie für das Bohren einen **Ø 6mm Fliesenbohrer**.

Schritt 7


Stecken Sie die Dübel in die Löcher.



Benutzen Sie **6mm ALLIGATOR Spezial Dübel**.


Schritt 8

Schneiden Sie die Überstände mit einem Messer ab.

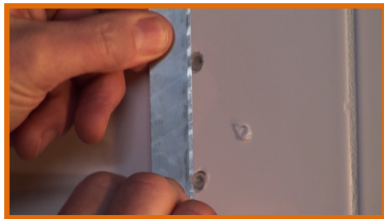

Schritt 9

Schrauben Sie die Duschtür fest.

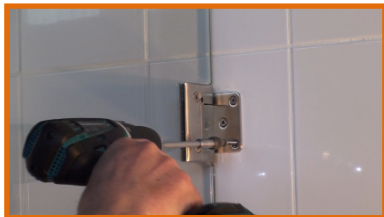

Positionieren Sie die Duschtür an den Löchern und schrauben Sie sie mit **Ø 5mm Edelstahlschrauben** fest.