




## Ein Treppengeländer an einer Gipskartonplatte befestigen mit ALLIGATOR

### Inhalt:

- Einkaufsliste
- Tipps und Tricks
- Montageschritte

### Einkaufsliste

- ALLIGATOR Hohlraumanker M8
- 2x Gewindeende  $\varnothing 8 \times 70\text{mm}$
- $\varnothing 20\text{mm}$  Bohrer
- Bohrmaschine
- Bandmaß
- Stift

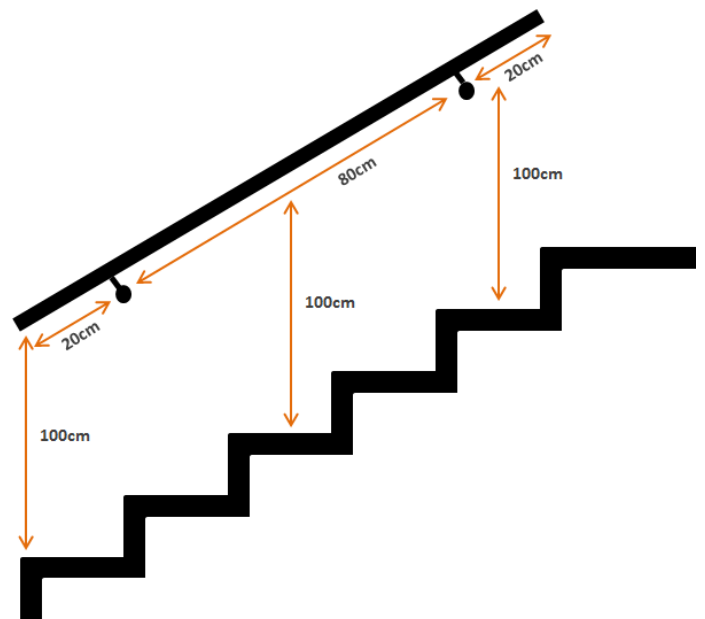

### Tipps & Tricks

- Der maximale Abstand zwischen den Geländerhaltern beträgt 100cm.
- Sorgen Sie dafür, dass das Geländer erreichbar ist, sobald Sie auf die erste Stufe treten.
- Wenn Sie mehrere Geländerhalter befestigen, halten Sie voneinander einen Abstand von etwa 80cm ein.
- Den ersten und den letzten Geländerhalter 20cm vom Ende des Geländers befestigen.
- Die Oberkante des Geländers mit einem Abstand von etwa 100cm von den Treppenstufen.



## Montageschritte

### Schritt 1

Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.



Sieh **Tipps und Tricks**.

### Schritt 2


Bohren Sie die Löcher.



Verwenden Sie zum Bohren einen **Ø 20mm Metallbohrer**

### Schritt 3


Stecken Sie den Hohlraumanker in die Wand.

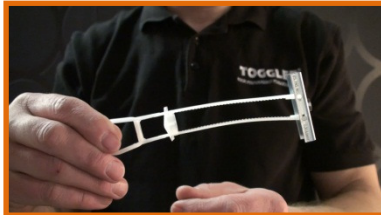

Verwenden Sie **ALLIGATOR Hohlraumanker 8mm**.

### Schritt 4

Drehen Sie die Stütze mit dem Gewindeende in den Hohlraumanker.

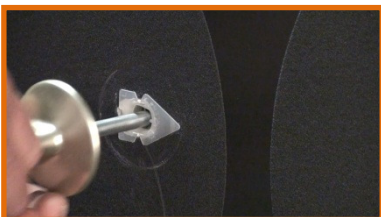

### Schritt 5

Schrauben Sie das Geländer fest.

