




Ein Treppengeländer an (Stuck-)Porenbeton befestigen mit ALLIGATOR

Inhalt:

- Einkaufsliste
- Tipps und Tricks
- Montageschritte

Einkaufsliste

- o ALLIGATOR Spezial Dübel 10 mm
- o 2 x Schrauben mit Gewindeende \varnothing 8 x 60 mm
- o \varnothing 8mm Metallbohrer
- o Bohrmaschine
- o Torx-Einsatz T25
- o Bandmaß
- o Stift

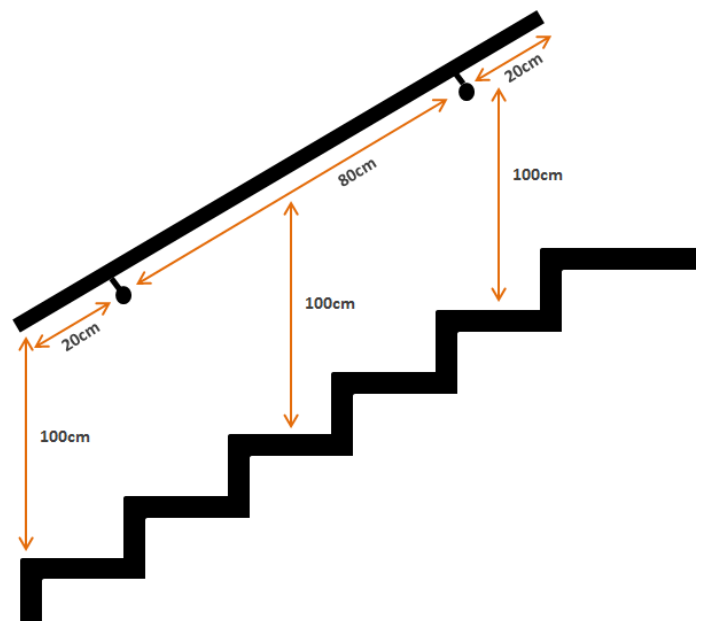

Tipps & Tricks

- Der maximale Abstand zwischen den Geländerhaltern beträgt 100cm.
- Sorgen Sie dafür, dass das Geländer erreichbar ist, sobald Sie auf die erste Stufe treten.
- Wenn Sie mehrere Geländerhalter befestigen, halten Sie voneinander einen Abstand von etwa 80cm ein.
- Den ersten und den letzten Geländerhalter 20cm vom Ende des Geländers befestigen.
- Die Oberkante des Geländers mit einen Abstand von etwa 100cm von den Treppenstufen.



Montageschritte

Schritt 1

Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.



Sieh **Tipps und Tricks**.

Schritt 2

Bohren Sie die Löcher.



Verwenden Sie zum Bohren einen **Ø 10mm Metallbohrer**.

Schritt 3


Stecken Sie die Dübel in die Löcher.



Verwenden Sie den **ALLIGATOR Spezial Dübel 10mm**.

Schritt 4

Drehen Sie den Bolzen mit dem Gewindeende in den Dübel.

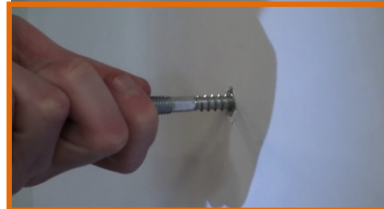

Verwenden Sie einen **Ø 8 x 60mm Bolzen mit Gewinde**.

Schritt 5

Befestigen Sie die Halterung auf dem Gewinde.



Drehen Sie die Halterung vollständig und fest an. Sitz die Halterung nicht gut, lösen Sie die Halterung und schrauben Sie das Gewinde etwas weiter aus der Wand heraus. Versuchen Sie es nochmals.

Schritt 6

Befestigen Sie das Geländer an der Halterung.

